

Работа с газовым оборудованием (режим "Газ / Бензин")


1. Подключение к ГБО, кроме протокола M12.

Поддерживается для: CL-550

Для корректной работы с ГБО любого типа (как современные ГБО с смешанным режимом топливоподачи, так и с ранними моделями ГБО без смешанного режима) для всех протоколов включая универсальный, кроме протокола M12 необходимо:

- 1.1. Подключить вход МК «Форсунка» к газовой форсунке а/м.
- 1.2. Подключить вход МК «Габариты» к бензиновой форсунке а/м.
- 1.3. В меню МК Установки/Источники активизировать функцию «Режим Газ/бенз вкл»

Не зависимо от используемого протокола расчеты расходов топлива по бензину и по газу осуществляются с входов подключенных к бензиновой и газовой форсункам.

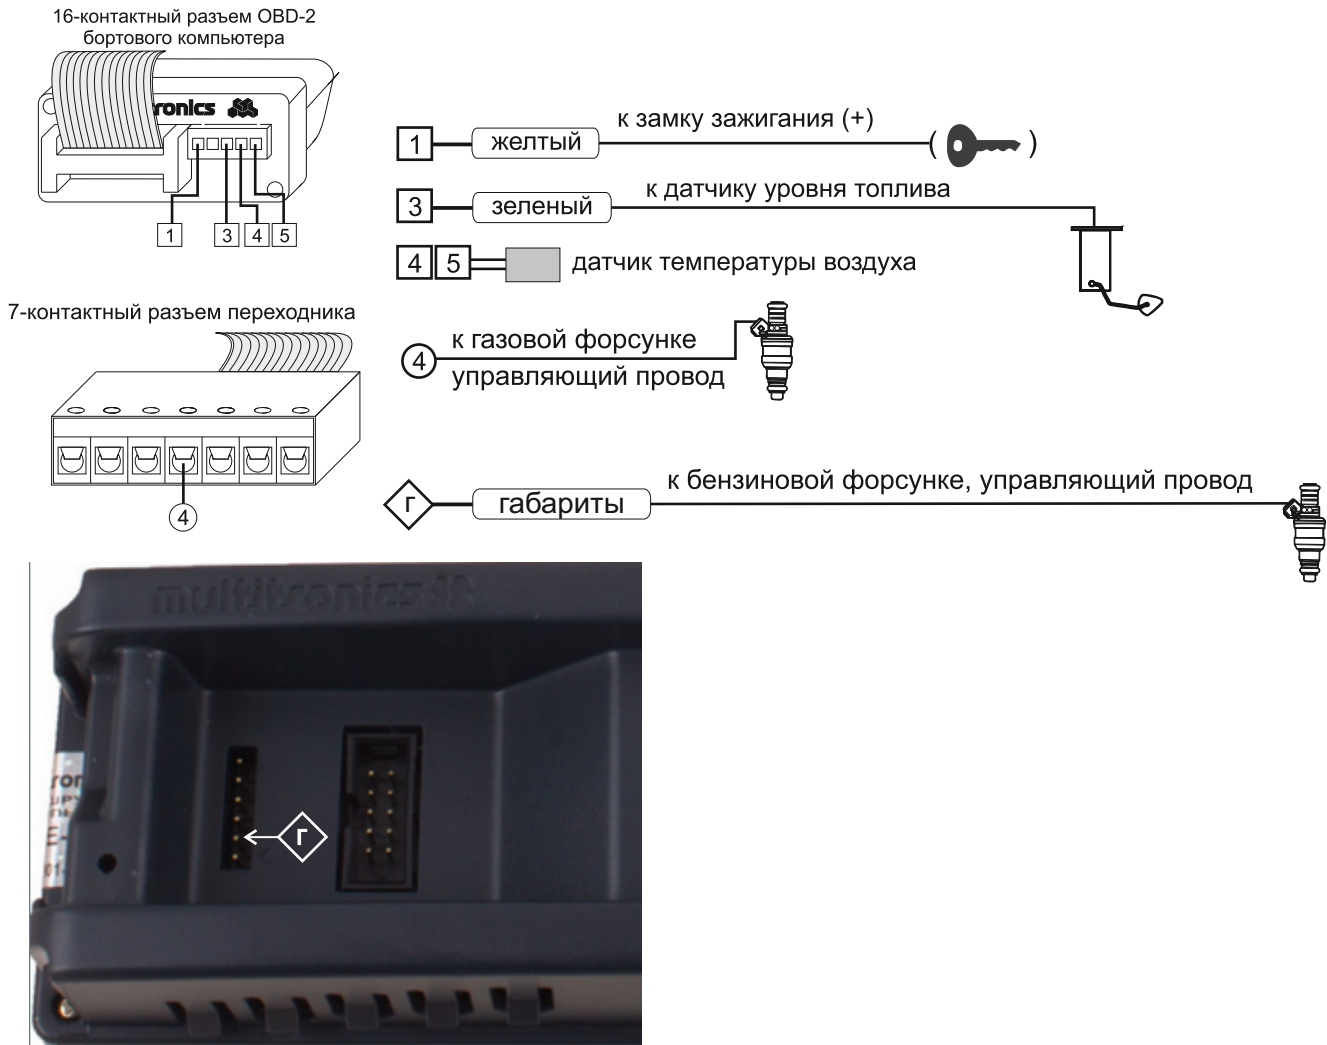

Внимание! При данном способе подключения не будут работать предупреждения о невыключенных габаритах и невключенном ближнем свете фар. Управление яркостью дисплея возможно только вручную или по времени.

Настройки для управления яркостью дисплея производятся из "Дисплея установок - Дисплей".

Ручная регулировка яркости дисплея:

Упр. яркостью - Откл.

Яркость/День - 0...4

Автоматическая регулировка яркости дисплея по времени:

Упр. яркостью - Время

Яркость/День - 0...4

Яркость/Ночь - 0...4

День - время переключения яркости в уровень "Яркость/День"

Ночь - время переключения яркости в уровень "Яркость/Ночь"